

Änderung: Hinweis beim Prüfen des Kugelgelenks.

Alle Typen

- Das Spiel (a) am Lenkrad darf in Mittelstellung der Lenkung max. 25 mm betragen.


Achtung! Die Druckvorrichtung der Lenkung darf nur bei der Lenkung 765.7 (Servo-Lenkung LS 90), Ausnahme Typ 116.036, unter genauer Beachtung der Einstellvorschrift bei eingebauter Lenkung nachgestellt werden.

Bei allen anderen Lenkungen ist das Nachstellen der Druckvorrichtung nur bei ausgebaute Lenkung zulässig.




a = max. 25 mm

- Spiel der Lenkungskupplung bzw. beide Gelenkscheiben der unteren Lenkspindel.

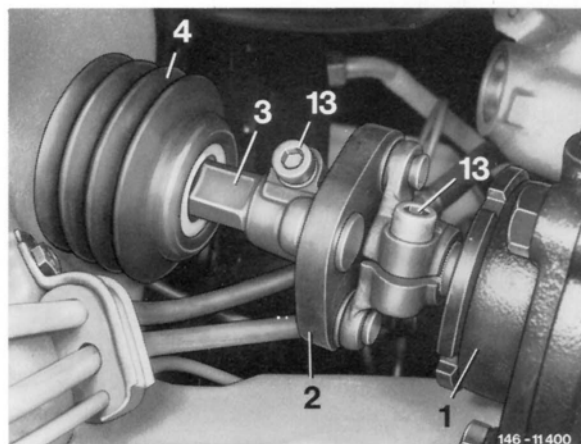

2 Gelenkscheibe

- Lagerung des Lenkzwischenhebels in den Gummi-Gleitlagern.

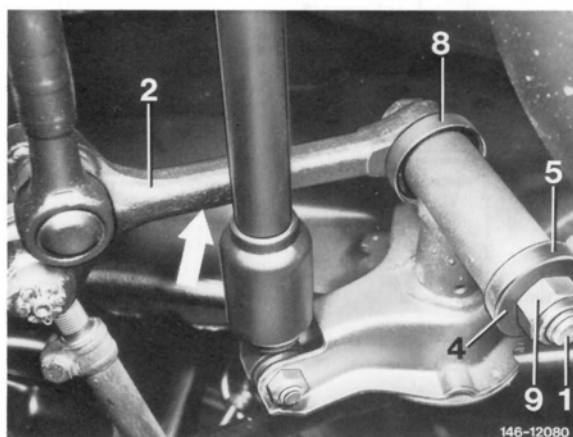

5 Gummigleitlager