


82–550 Motor mit Gestänge der Scheinwerfer-Reinigungsanlage aus-, einbauen


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

Ausbauen

- 1 Scheibenwaschbehälter ausbauen.
- 2 Ausgleichsbehälter für Kühlmittel lösen und zur Seite schwenken.
- 3 Leitungssatz des Wischermotors am Leitungsverbinder abschließen.
- 4 Masseleitung am Massepunkt W12 abschließen.
- 5 Leitungssatz (1) freilegen und durch die Gummitülle in den Radlauf ziehen.
- 6 Radlaufabdeckung rechts und links ausbauen.
- 7 Schlauchleitung von T-Stück im Stoßfänger rechts abziehen.
- 8 Stoßfänger vorn ausbauen (88–200).
- 9 Verkleidung mit Luftdurchlaßgitter ausbauen (88–410).

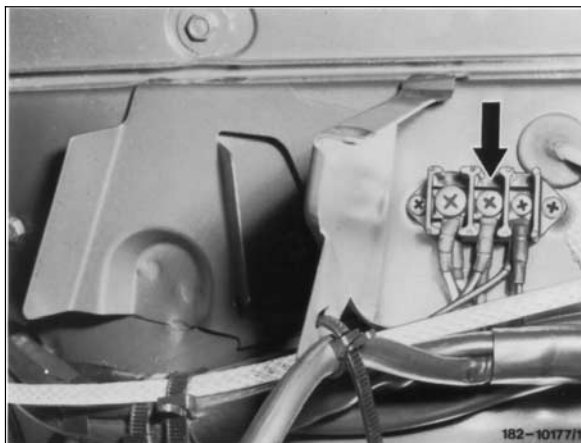

182-10177-1

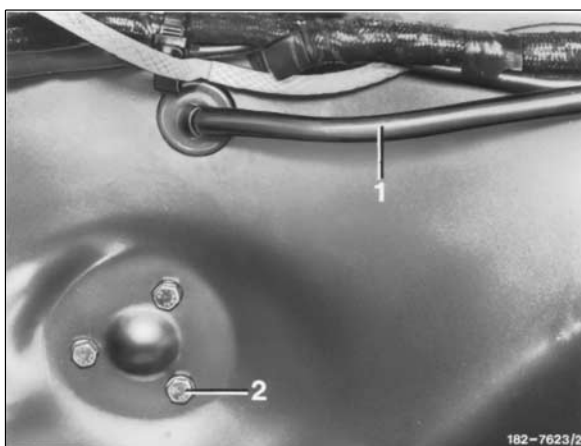


182-7623-2



10 Mutter (3) an den Wischerachsen lösen und Wischerarm abziehen.

11 Schrauben (4) am rechten Antrieb lösen.

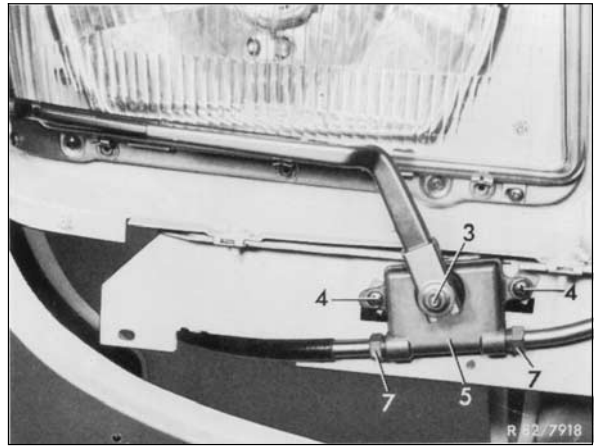

R82-7918

12 Schrauben (4) am Umlenkgetriebe und am linken Antrieb lösen.




182-7622-2

13 Schrauben (2) am rechten Radeinbau zur Befestigung des Motors herausdrehen, dabei Motor festhalten.

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung Ölvorratsbehälter lösen und etwas zur Seite schwenken.

Bei Fahrzeugen mit Einbruch-Diebstahl-Warnanlage Alarmsignalhorn lösen und zur Seite schwenken.

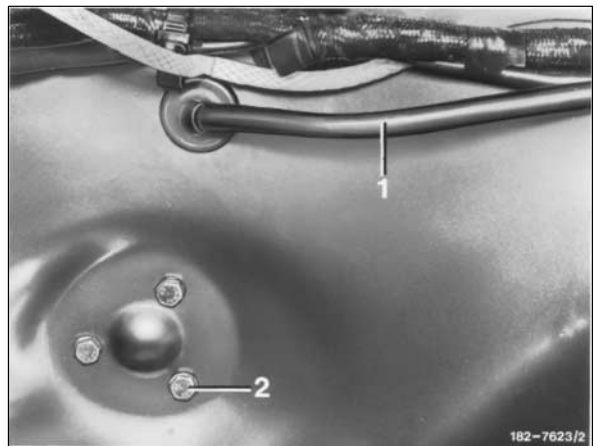

182-7623-2

14 Komplette Anlage durch den Radlauf herausnehmen.



Einbauen

15 Wischermotor in Endstellung laufen lassen, dazu Plus an die schwarze Leitung und Masse an das Motorgehäuse geben.

16 Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei die beiden Antriebe am Querträger ausrichten.

