

Klappbare Armlehne für Fahrersitze



Typ 107.04 Linkslenker

91.24

Die klappbare Armlehne wird an der Innenseite des linken Fahrersitzes montiert.

Sonderwerkzeug

Zapfenschlüssel	115 589 04 07 00
-----------------	------------------

Anziehdrehmomente

	Nm	(kpm)
Nutmutter (10)	20	(2)
Schraube (11)	7	(0,7)

Arbeitsumfang

1 Fahrersitze mit innenliegendem Handrad, linken Fahrersitz ausbauen. Anschließend beide Ruhesitzbeschläge und Abdeckungen austauschen. Dabei vor Montage des rechten Ruhesitzbeschlages das Lager nach Bild 1 auf die Distanzbuchsen des Beschlagoberteiles setzen.

Anm.: Durch den Austausch der Ruhesitzbeschläge wird das Handrad von der Innen- nach der Außenseite des Fahrersitzes verlegt.

2 Fahrersitze mit außenliegendem Handrad, Abdeckung rechts abnehmen und Ruhesitzbeschlag an der Lehne lösen. Lager nach Bild 1 auf die Distanzbuchsen des Beschlagoberteiles setzen. Anschließend Ruhesitzbeschlag und neue Abdeckung wieder montieren.



Bild 1
4 Lager

3 Armlehne mit den Befestigungsteilen in der Reihenfolge, wie in Bild 2 ersichtlich, montieren, dabei Nutmutter und Schraube mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment anziehen.

4 Fahrersitz wieder einbauen.

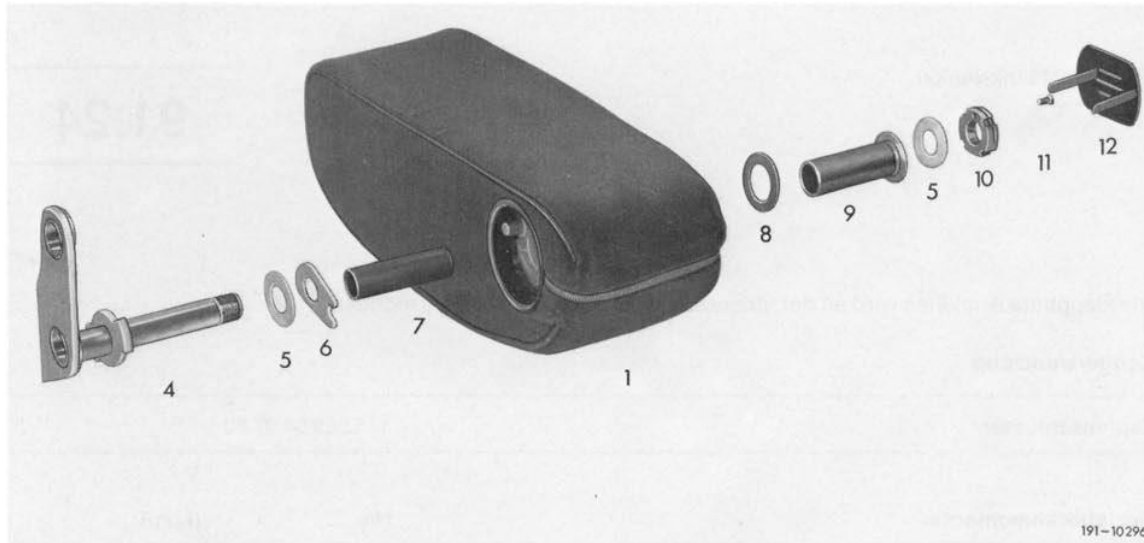


Bild 2

Anordnung Armlehne mit Befestigungsteilen

1 Armlehne	5 Kunststoffscheibe	7 Isolierschlauch	9 Distanzrohr	11 Schraube
4 Lager	6 Metallscheibe	8 Gummischeibe	10 Nutmutter	12 Abdeckplatte

Die zum Einbau benötigten Teile können unter folgenden Teile-Nummern bezogen werden:

Lagerschale mit Formteil (Armlehne unbezogen)	107 970 05 20
Armlehne Stoff	107 970 16 30
Armlehne Leder	107 970 17 30
Armlehne MB-TEX	107 970 20 30
Lieferumfang	107 970 00 00
Abdeckung rechts	107 913 12 28
Abdeckung links	107 913 05 28 ¹⁾
Ruhesitzbeschlag links	000 910 89 85 ¹⁾
Ruhesitzbeschlag rechts	000 910 94 86 ¹⁾

¹⁾ Nur bei innenliegendem Handrad

Lieferzuständig: Werk 50 (ET Sindelfingen)